


# Anvisningar för luftavfuktare LA-6D

## Montage

### Placering



Den mängd fuktighet som din luftavfuktare tar bort beror på dess placering och fuktighetsgraden i lokalen. Även väderleksförhållanden påverkar luftavfuktarens prestanda, vid kallt väder sjunker prestanda.

Placera aggregatet på ett vågrätt underlag eller montera det på väggen med hjälp av de medföljande konsolerna. Avstånd till vägg eller andra föremål skall vara minst 100 mm.

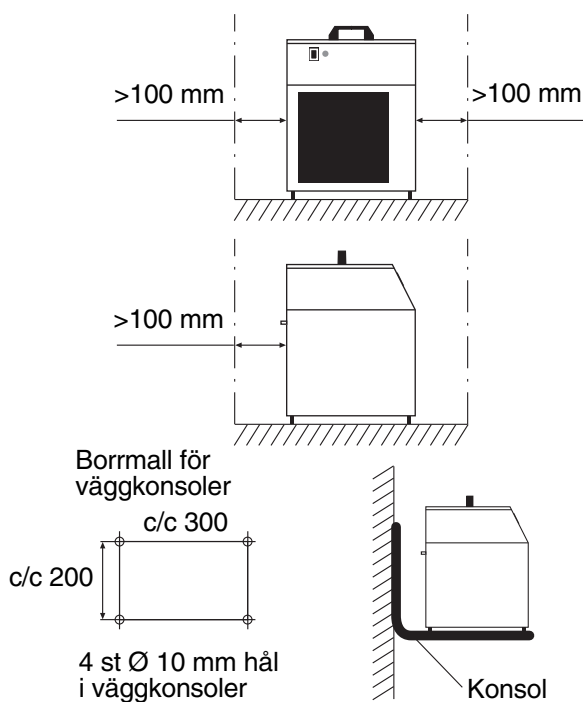

Anslut dräneringsslangen till nippeln på aggregatets baksida och vidare till avlopp (dunk, golvbrunn eller likn.). OBS! Se till att slangen har tillräckligt fall utefter hela dess sträckning.

Kondensvatten-  
avlopp Ø 12 mm

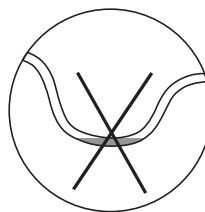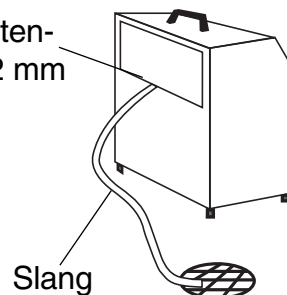


Anslut aggregatet till ett jordat uttag. Om aggregatet används för torkning av kläder eller installeras i våta rum skall anslutning göras via fast förlagd kabel och allpolig brytare. Installationen skall utföras av behörig elektriker. Aggregatet får ej användas i brandfarliga rum

**ELSÄK-FS**

Om aggregatet transporterats på fel sätt, t.ex. legat på sidan, finns det risk för att oljan i kompressorn runnit ut i rörslingorna.

Låt därför aggregatet stå vågrätt i minst 2 timmar innan start.

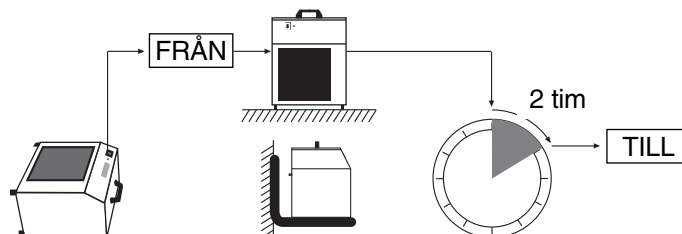

# Anvisningar för luftavfuktare LA-6D

## Programmering Fox Digital Control

Tryck set > 5 sek. tills "diF" kommer fram, tryck set, ställ in "diF" med pilarna förslagsvis 5. (denna kan justeras från + - 1% till + - 9%).

Tryck set, "typ" kommer fram, denna skall vid avfuktning ställas på d.

Tryck set "Cor" kommer fram, hygrostaten kan justeras + - 10%. Mät den relativa fuktigheten vid givaren och ev. justera hygrostaten. Tryck set i minst 5 sek. och programmeringen är lagrad.



### Inställning av rel. fuktigheten


Tryck set. displayen blinkar : Ställ önskad fuktighet med pilarna, bekräfta med set. Displayen visar den aktuella rel. fuktigheten vid givaren. Röd lysdiod visar att avfuktning pågår.

### Vid elvärmetsatts

Skruva av topplåten på avfuktaren, ställ in termostaten på önskad rumstemperatur.

## Drift


Vid start ska strömbrytaren vara i TILL-läge. Hygrostaten ställs in på önskat värde. Lämpligen 50%. Aggregatet startar när den relativa fuktigheten överstiger det inställda värdet. Medan avfuktaren är i drift skall om möjligt fönster och dörrar hållas stängda, för att förhindra den avfuktade luften från att lämna rummet och bli utbytt mot fuktig luft.

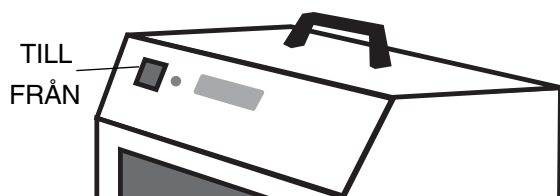

## Skötsel

### Varje månad

För att aggregatet ska bibehålla sin kapacitet samt för att inte utsättas för onormalt slitage skall filtret rengöras minst en gång per månad. Dammsug, blås eller borsta rent med en mjuk borste.

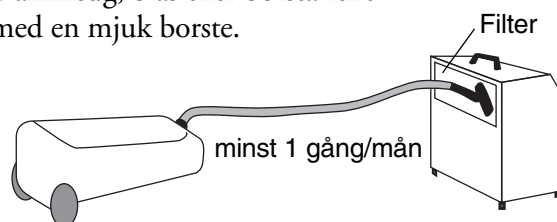

### Varje halvår

Kontrollera och kalibrera ev. hygrostat 2 gånger/år. Se separat instruktion.