
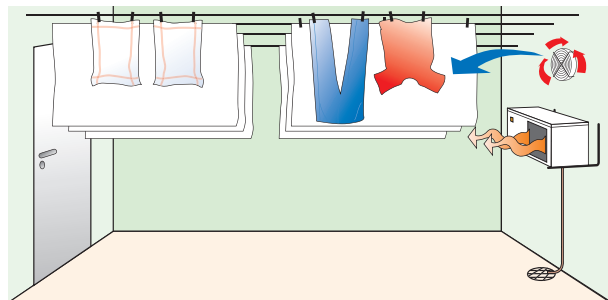
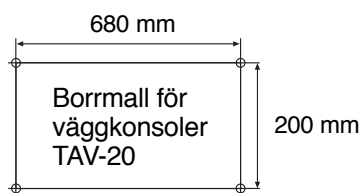


Anvisningar för torkrumsavfuktare TAV-15/20

Montage

Placering


Aggregatet monteras på vägg med hjälp av de medföljande konsolerna. Skruva först upp konsolerna, se bormall nedan. Placera sedan aggregatet på konsolerna och skruva fast det (skruv medföljer). Den utgående luften bör vara fri från hinder. Ev tvättlinor skall gå i luftströmmens riktning.

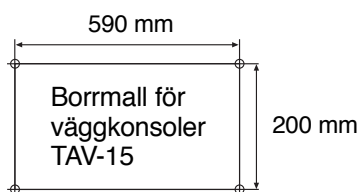

Anslut dräneringsslangen till nippeln på aggregatets undersida och vidare till avlopp (golvbrunn eller liknande).

OBS! Se till att slangen har tillräckligt fall utefter hela dess sträckning.

Kondensvattenavlopp Ø 16 mm

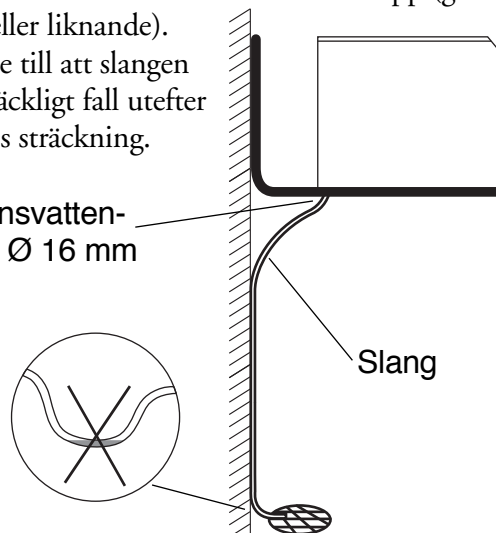

Elanslutning

Installationen skall utföras av behörig elektriker. Avfuktaren får ej monteras i brandfarliga rum.


Om aggregatet används för torkning av kläder eller installeras i våta rum skall anslutning göras via fast förlagd kabel och allpolig brytare.

Anslut avfuktaren enligt bifogade elschema.

ELSÄK-FS

Om aggregatet transporterats på fel sätt, t.ex. legat på sidan, finns det risk för att oljan i kompressorn runnit ut i rörslingorna.

Låt därför aggregatet stå vågrätt i minst 2 timmar innan start.

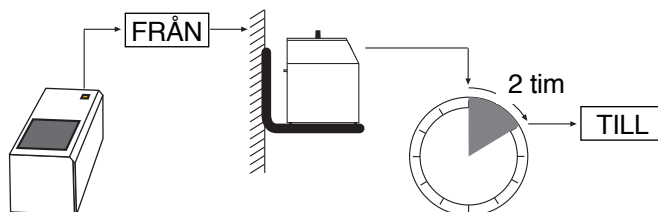


Anvisningar för torkrumsavfuktare TAV-15/20

Drift

Vid start ska strömbrytaren vara i TILL-läge. Indikeringslampan på strömbrytaren tänds när aggregatet är spänningssatt. Är avfuktaren ansluten till timer startas aggregatet genom att ställa in lämplig tid på timern. Är avfuktaren ansluten till hygrostat ställs denna in på lämpligt värde. Aggregatet startar när den relativa fuktigheten överstiger detta. Lämpligt värde 50%. Avfuktarens elvärmetsats har en termostat inbyggd i el-centralen som styr el-värmaren. Termostaten är fabriksinställd på ett lämpligt värde (+ 25°C) och behöver därför inte ändras.

Skötsel



Varje månad
För att aggregatet ska bibehålla sin kapacitet samt för att inte utsättas för onormalt slitage skall filtret rengöras minst en gång per månad. Dammsug, blås eller borsta rent med en mjuk borste.

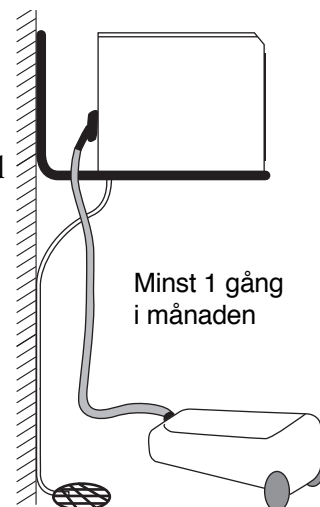

Tillbehör – avfuktare

Cirkulationsfläkt CF 300-25


Förhöjer luftcirkulationen i torkrummet vilket ger kortare torktid. Monteras lämpligen i torkrummets tak. Hål för montering 2 × 6,5 mm – c/c 340 mm. Luften blåser neråt. Spänning: 230 V AC. Effektbehov: 90 W. Varvtal: 1300 r/m. Luftflöde: 1550 m³/h. Kopplas till plintar i avfuktaren, se elschema.

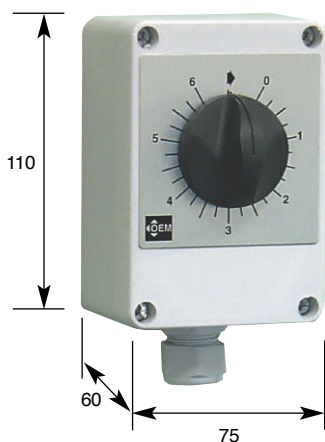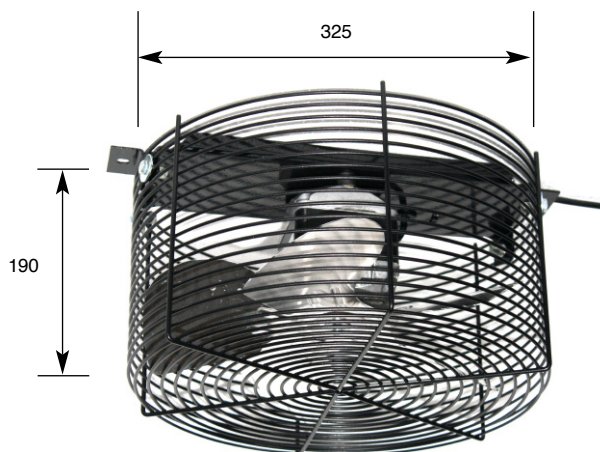

Timer 6h-kapslad

Inställbar tid 0–6 timmar. Monteras lämpligen vid dörr.

Elinkoppling

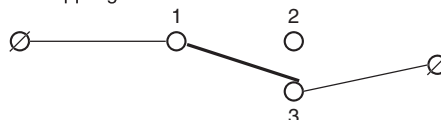

Ø = Plint i avfuktaren, se elschema.

Anvisningar för torkkrumsavfuktare TAV-15/20

Larm och felsökning

Larm/felsökning – röd lampa lyser när någon skyddsvakt har löst ut.

Orsak

- Luftfiltret igensatt eller luftflödet genom avfuktaren hindrat.
- Temperaturen i rummet för hög, > 30° C.
- Kontrollera att fläkten går. Reducerat luftflöde kan lösa ut pressostaten eller överhettningsskyddet.


Har pressostat eller överhettningsskydd löst ut?

- Kontrollera att fläkten går och har avsedd effekt.
- Kontrollera att temperaturen i lokalen inte är högre än 30° C.
- Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt.

Återställning av pressostat (Gp) åtgärdas genom att:


- Gör spänningslöst till avfuktaren.
- Skruva loss avfuktarens vänstra gavel, sedd framifrån.
- Återställ högtryckspressostaten genom att föra den gröna knappen i höger ändläge – ett klick ska höras.

Återställ högtryckspressostaten genom att föra den gröna knappen i höger ändläge.

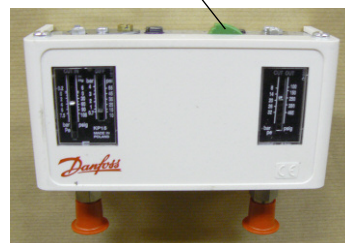

Återställning av värmebatteriets överhettningsskydd (Öh) åtgärdas genom att:

- Gör spänningslöst till avfuktaren.
- Skruva av locket på värmebatteriet – återställ Öh genom att trycka ner den röda knappen.

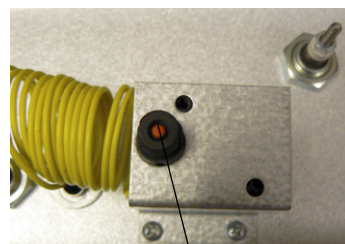

Återställ Öh genom att trycka ner den röda knappen.

Starta om avfuktaren

OBS! Kompressorn har fördröjd start med 2,5 minuter.

På/Av

Driftslampan på elpanelen lyser när avfuktning pågår.

Driftslampa släckt betyder:

Den relativa fuktigheten är lägre än inställt värde på hygrostaten eller torktiden på timern har gått ur. Om det är fuktigt i lokalen kan det vara fel på avfuktarens funktion.